



Aktivkohlefilter Auftischgerät

Montage- und Bedienungsanleitung



Anleitung Version 3.3

1. Allgemeine Hinweise

Die Lieferung des Gerätes erfolgt inklusive einer Filterpatrone.
(Standard: CARBONIT NFP Premium)

Hinweis: Das Wasserfiltergerät darf nicht mit Warmwasser oder hinter einem drucklosen Boiler oder an einer Brauseschlaucharmatur betrieben werden, da dies zu Schäden führen kann.

Aufstellungsort: Der Wasserhaus-Aktivkohlefilter ist erhältlich mit weißem oder transparentem Gehäuse. **Stellen Sie das transparente Gehäuse lichtgeschützt auf, es sollte auf keinen Fall der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da UV-Licht das Kunststoffgehäuse schädigen und das Wachstum von Algen im Filter**

Bei nicht sachgemäßer Installation kann für entstehende Schäden keine Haftung übernommen werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Wasserfilteranlage nicht Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt ist (Gefahr von Wasserschäden).

Bei Abschaltung des Wasserhahns ist es möglich, dass das Wasser einige Sekunden lang aus dem Aktivkohlefilter weiterfließt, dies ist jedoch völlig normal.

2. Installation

Schließen Sie bitte vor Beginn der Montage den entsprechenden Wasserhahn.

- a) Stellen Sie das Gerät mit dem Standfuß (3, siehe Abbildung auf nächster Seite) auf einen festen Untergrund in der Nähe Ihres Wasserhahns.
- b) Entfernen Sie den Strahlregler (Sieb) an Ihrem Wasserhahn.
- c) Schrauben Sie das Wegeventil (7) direkt (wenn der Wasserhahn ein Außengewinde hat) oder mit Verwendung des beigelegten Adapters (wenn der Wasserhahn ein Innengewinde hat) (8) an den Wasserhahn. Prüfen Sie beim Anschluss, welche der beigelegten Dichtungen eingesetzt werden muss.
- d) Öffnen Sie den Wasserhahn und überprüfen Sie Ihren Wasserfilter hinsichtlich undichter Stellen. Den Durchfluss durch das Gerät regulieren Sie dabei mit dem mechanischen Regler am Wegeventil (7).
- e) Lassen Sie nun etwa 5 Minuten lang Wasser durch Ihren Filter laufen. Produktionsbedingt wird bei der Filterung der ersten Liter etwas Kohlenstaub aus dem Filter gespült. Dies ist normal und vollkommen unbedenklich. Es zeigt vielmehr, dass Ihr Filter noch nicht benutzt war.
- f) Während das Wasser durch den Filter läuft, drehen Sie bitte das Wasserfiltergerät auf den Kopf, um die anfänglich im Gerät befindliche Luftblase zu entfernen.
- g) Das Wasserfiltergerät ist nun betriebsbereit und liefert Ihnen frisches Trinkwasser.

3. Nutzungsdauer

- a) Die Filterpatrone NFP Premium filtert je nach Qualität des zu behandelnden Wassers bis zu 10 m³ (10.000 Liter) sauberes Wasser.

b) Die Patrone muss nach 6 Monaten (DIN 1988) gewechselt werden (auch wenn Sie weniger als 10 m³ Wasser gefiltert haben).


Tipp: Verwenden Sie als Erinnerung an den Wechsel die beiliegenden Aufkleber für das Gerät und Ihren Kalender.

c) Ein früher erforderlicher Filterwechsel (vor Ablauf von 6 Monaten) macht sich durch einen verminderten Wasserdurchfluss bemerkbar. Sollte dies eintreffen, ist dies kein Mangel des verwendeten Filters, sondern ein Hinweis für vermehrtes Auftreten von feinen Partikeln im Wasser.

4. Filterwechsel (alle 6 Monate nach DIN 1988)

Achten Sie aus hygienischen Gründen beim Filterwechsel auf extreme Sauberkeit und vermeiden Sie eine Verschmutzung der Dichtflächen durch Berührung.

Beachten Sie, dass beim Öffnen des Gehäuses Wasser ausfließt!

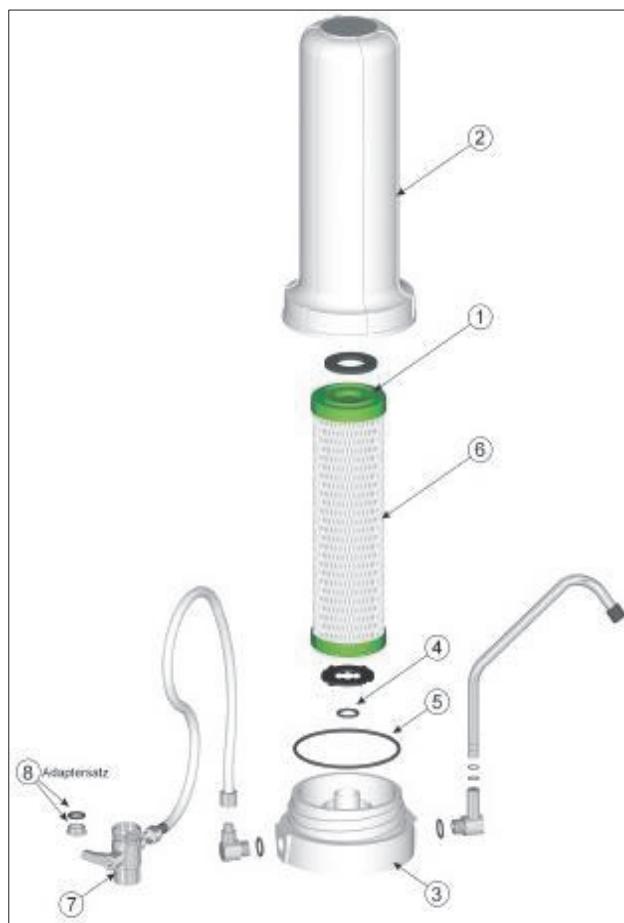

a) Schließen Sie den Wasserhahn und öffnen Sie das Auftischgerät durch Drehen der Gehäusetasse (2) **gegen den Uhrzeigersinn**. Nach längerer Benutzung des Filters kann dies unter Umständen sehr schwierig sein. Verwenden Sie zur Unterstützung den beigefügten Filterschlüssel.

b) Nehmen Sie die verbrauchte Filterpatrone (6) aus dem Gerät. Der erschöpfte Filter kann im Hausmüll (Restmüll) entsorgt werden.

- c) Setzen Sie nun die neue Filterpatrone in das Wasserfiltergerät. Setzen Sie die Seite mit **innenliegendem Dichtring (4) und dem kleinen Loch in Mitte** (auf Abbildung nicht sichtbar) **nach unten** auf den Zentrierstift des Filterfußes (3).
- d) Achten Sie auf richtigen Sitz der Flachdichtung auf der Filterkappe ohne Loch (oben).
- e) Fetten Sie die Dichtungen am Gehäuse (5) mit einem geeigneten Fett ein (zum Beispiel Vaseline). Dies erleichtert das Öffnen beim nächstem Filterwechsel. Schrauben Sie die Filtertasse (2) nun von oben wieder im Uhrzeigersinn auf den Filterfuß (3) auf.
- f) Nach Öffnen des Wasserhahns und Durchspülen des neuen Filters (siehe hierzu Kapitel 2 - Installation) kann der Wasserfilter wieder genutzt werden.

5. Wartung

- a) Das Gerät ist grundsätzlich wartungsfrei. Es muss jedoch die maximale Nutzungsdauer der Filterpatrone (6 Monate) und der damit verbundene Filterwechsel (siehe Abschnitt 3 und 4) beachtet werden.
- b) Saubere Armaturen sind die Voraussetzung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser. Säubern Sie deshalb regelmäßig den Wasserhahn.

6. Problemlösungen und Bedienhinweise

- a) Haben Sie den Filter einige Tage nicht genutzt, lassen Sie bitte aus hygienischen Gründen die ersten Liter ablaufen. Bei längeren Abwesenheiten (z. B. einige Wochen Urlaub) empfehlen wir, das Gerät regelmäßig benutzen zu lassen (z.B. durch Ihre freundlichen Nachbarn, die Ihre Blumen gießen).
- b) Nach dem Filtern läuft immer etwas Wasser aus dem Hahn nach. Dies ist technisch bedingt und darauf zurückzuführen, dass die Filterpatronen zu Ihrer Sicherheit sehr kleine Filterporen haben. Es dauert daher ein wenig, bis sich der Wasserdruk im Gehäuse wieder ausgleicht.
- c) Wenn das Wasserfiltergerät mehr als ca. 4 Liter pro Minute filtert, kann dies mit dem Wasserdruk zusammenhängen oder auf einen Installationsfehler oder einen Transportschaden hinweisen. Bitte nehmen Sie hierzu mit Ihrem Fachhändler Kontakt auf.
- d) Sie haben eine neue Filterpatrone eingesetzt und es fließt kein Wasser aus dem Filter? Dies kann daran liegen, dass Sie die Filterpatrone falsch herum eingesetzt haben. Wiederholen Sie die Schritte unter Punkt 4 und drehen dabei die Filterpatrone um.
- e) Überprüfen Sie nach Störungen oder Reparaturarbeiten im Leitungssystem die Anlage.

7. Serviceadresse

Wasserhaus Deutschland GmbH Ahornstraße 24 14482 Potsdam	E-Mail: service@wasserhaus.de Tel.: +49 (0)331 505 7943 Fax: +49 (0)331 505 7952
--	---